


## Quartz-kronografer

---

### Brugsanvisning

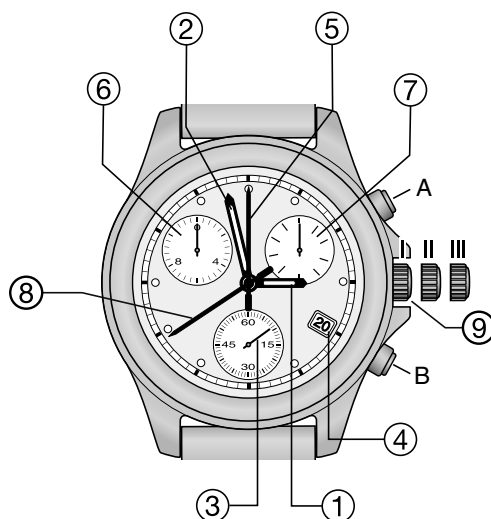

### Display og funktioner

- ① Timeviser
- ② Minutviser
- ③ Sekundviser
- ④ Datoindikator

#### Kronograf:

- ⑤ 60 sekunders tællervis
- ⑥ 30 minutters eller 12 timers tæller (afhængigt af modellen)
- ⑦ 1/10 sekunders tæller
- ⑧ 60 minutters tæller (modeller med 60 minutters tæller i midten)

#### Krone med 3 positioner (9):

- I Optrækningsposition (ikke trukket ud)
- II Indstillingsposition for dato (ikke skruet ud\*, halvt trukket ud)
- III Indstillingsposition for tid (ikke skruet ud\*, helt trukket ud)

#### \* Modeller med skrukrone



- IA Startposition (skruet ned, ikke trukket ud)
- IB Neutral position (skruet ud, ikke trukket ud)

## Tillykke

Tak, fordi du har valgt at købe en kronograf fra Certina®, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Takket være en præcis fremstillingsproces med brug af de bedste materialer og komponenter er dit ur beskyttet mod stød, temperatursvingninger, vand og støv og har desuden alle fordelene ved **DS**-konceptet.

Når du anvender denne model som kronograf, kan den tage tid på hændelser, der varer op til 30 minutter, og vise resultaterne ned til 1/10 af et sekund. Kronografen er forsynet med følgende funktioner:

- Standard START-/STOP-funktion
- ADD-funktion (partielle tider)
- SPLIT-funktioner (mellemtider)

For at sikre at din kronograf fungerer med præcision mange år frem i tiden, anbefaler vi, at du læser anbefalingerne i det følgende grundigt.

**DS**-konceptet (Double Security) er karakteriseret ved:

- en enestående modstandsdygtighed over for ridser og stød
- en utrolig robust konstruktion med safirkrystal
- pakninger omkring krone og hale, der sikrer, at uret er vandtæt selvom du trækker kronen ud.
- urkasse med forstærket bagside.

## Brug/Indstillinger

### Modeller med skruekrone

For at sikre den garanterede modstandsdygtighed over for vand er nogle modeller udstyret med skruekrone. Inden du indstiller klokkeslæt eller dato\*, skal du først skrue kronen ud i position **IB**, hvorefter du kan trække den ud i position **II** eller **III**.

**Vigtigt: Hver gang du har foretaget en indstilling, skal du altid skrue kronen fast igen, så uret forbliver vandtæt.**

### Indstilling af klokkeslæt

Træk kronen ud i position **III**, og drej den med eller mod uret for at indstille det ønskede klokkeslæt. Synkroniser den lille sekundviser placeret på klokken 6 med et officielt tidssignal (radio/tv/internet) ved at trække kronen ud til det andet stop. Sekundviseren standser. Når det indstillede klokkeslæt er blevet synkroniseret, kan du trykke kronen tilbage i position **I** (og spænde den igen på modeller med skruekrone).

### Optrækning

Quartz-kronografer skal aldrig trækkes op.

### Hurtig indstilling af datoen

Træk kronen ud i position **II**, og drej den frem, indtil den korrekte dato vises. I den forbindelse drejer kun timeviseren.



## Nulstilling af tællerne

Tællerne skal nulstilles, før kronograf-funktionen startes. Gør i så fald som beskrevet i det følgende:

- 1** 60 sekunders tællervisere (kronen i position **III**, trykknop **A**)
- 2** 30 minutters tællervisere (kronen i position **II**, trykknop **B**) eller 12 timers tæller\* (kronen i position **II**, trykknop **A**)
- 3** 1/10 sekunders tællervisere (kronen i position **III**, trykknop **B**)
- 4** 60 minutters tællervisere\* (kronen i position **II**, trykknop **B**)

\* Modeller med 60 minutters tæller i midten

## Brug af det enkle kronometer (tidtagning)

Den enkle «kronograf-funktion» giver dig mulighed for at tage tid på enkeltstående hændelser.

**1** START

**2** STOP

**Visning af tid (se eksempel)**

- 5 minutter,
- 57 sekunder,
- 7/10 af et sekund

**3** Nulstil

**Bemærk:** Før du starter en tidtagning, skal kronografens visere være i udgangsposition. **Se om nødvendigt afsnittet NULSTILLING AF TÆLLERNE.**

**Bemærk:** Alle tidtagningsfunktioner er tilgængelige, når kronen er trykket i position **I**.





## ADD-funktion

ADD-funktionen gør det muligt for dig at tage tid på sammenhørende hændelser uden at skulle nulstille mellem hver hændelse. Hver tidtagning lægges blot til den tidligere samlede tid.

- 1 START
- 2 STOP **Aflæsning**
- 3 RESTART
- 4 STOP **Aflæsning**
- 5 RESTART
- 6 STOP **Aflæsning**
- X Nulstil tællerne



Fig. 1

## SPLIT-TIME-funktion

Med SPLIT-TIME-funktionen kan du standse viserne for at aflæse en mellemtid uden at afbryde tidtagningen. Når du starter igen, lægges den «tabte» tid til.

- 1 START
- 2 SPLIT 1  
**Visning af tid 1 (ifølge fig. 1)**  
– 5 minutter,  
– 40 sekunder,  
– 6/10 af et sekund
- 3 RESTART (tillæg af tabt tid)
- 4 SPLIT 2  
**Visning af tid 2**  
– 15 minutter,  
– 36 sekunder,  
– 8/10 af et sekund
- 5 RESTART (tillæg af tabt tid)
- 6 STOP  
**Visning af seneste tid (sammenlagt tid) (ifølge fig. 2)**  
– 25 minutter,  
– 18 sekunder,  
– 4/10 af et sekund
- 7 Nulstil tællerne



Fig. 2

## Pleje og vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du renser din kronograf regelmæssigt (med undtagelse af læderremmen) ved hjælp af en blød klud og varmt sæbevand. Hvis uret har været i kontakt med saltvand, skal det skylles i rent vand og lægges til tørre og have lov til at tørre helt.

Efterlad ikke kronografen på steder, hvor den kan blive udsat for store temperatur- eller fugtighedsudsving, f.eks. i solen, eller i nærheden af stærke magnetiske felter.

Vi anbefaler dog, at du får uret efterset hvert 3. eller 4. år af en autoriseret Certina®-repræsentant eller -forhandler. For at du kan være sikker på en optimal service og opretholde garantien, bør du altid kontakte en autoriseret Certina®-forhandler eller -repræsentant.

Certina® kronografer udnytter quartzens uforlignelige nøjagtighed. Disse ure har sædvanligvis energi til 2 års kontinuerlig brug. Hvis du ikke skal bruge din kronograf i flere uger eller måneder, anbefaler vi, at du trækker kronen ud i position **II**, før du lægger det væk. Dette nedsætter energiforbruget til urmekanismen og forlænger dermed batteriets levetid væsentligt.

### Udskiftning af batteri

Når batteriet er opbrugt, skal det straks udskiftes af en autoriseret Certina-repræsentant eller -forhandler. Batteritype: zink sølvoxid knapbatteri.

### Indsamling og behandling af quartz ure efter endt levetid\*



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres på en lokal godkendt genbrugsstation. Ved at følge disse retningslinjer bidrager De til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med til at bevare naturens ressourcer.

\* gælder i EU medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning.